

By  **Logic**

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Vassoura Elétrica Logic

Parabéns por ter adquirido a Vassoura Elétrica sem fio LOGIC, a vassoura de escovas rotativas mais rápida e leve que lhe permite limpar a sujeira mais rapidamente e com maior facilidade que as outras vassouras de escovas rotativas sem fio. O segredo: A Vassoura Elétrica LOGIC combina a potência de limpeza da tecnologia Quad Brush - as potentes escovas de limpeza rotativas seguram a sujeira nos quatro cantos da cabeça da vassoura - com uma rotação de 360° para manobrar facilmente ao redor dos móveis e de outros objetos. A Vassoura Elétrica LOGIC, desliza sem esforço em quatro direções enquanto o seu baixo perfil permite-lhe varrer debaixo de sofás, camas e outros móveis pois possui um cabo extensível muito leve. O recipiente de lixo sai facilmente para uma rápida eliminação da sujeira.




CERTIFICAR-SE DE LER E COMPREENDER TOTALMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E AVISOS DESTE MANUAL E DO CARREGADOR DA BATERIA ANTES DE UTILIZAR A SUA VASSOURA ELÉTRICA LOGIC.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Verifique se a Vassoura Elétrica LOGIC está bem montada antes da utilização.
 - A Vassoura Elétrica LOGIC não está concebida para ser utilizada por crianças.
 - Nunca utilizar a Vassoura Elétrica LOGIC para limpar líquidos ou restos úmidos, especialmente líquidos combustíveis ou inflamáveis.
 - A Vassoura Elétrica LOGIC utiliza uma bateria recarregável de 7,2V Ni-Mh (Níquel-metal híbrido), na necessidade de troca, procure um centro de coleta para descartar a mesma.
 - Manter as roupas, dedos, cabelo ou qualquer outra parte do corpo afastados das escovas de limpeza rotativas.
 - NÃO utilizar a Vassoura Elétrica LOGIC para limpar nenhum lixo incandescente ou com chama, como por exemplo: cigarros, fósforos e cinzas.
 - NÃO utilizar em superfícies de cimento bruto.
 - A Vassoura Elétrica LOGIC não contém no seu interior peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Contactar um técnico especializado para qualquer reparo.
 - Verificar que a Vassoura Elétrica LOGIC está desligada e que a bateria foi retirada, antes de limpar as escovas rotativas, como por exemplo: cabelo, restos de linhas etc.
 - NÃO manipular nem carregar a bateria com as mãos molhadas.
 - Utilizar unicamente o carregador fornecido para carregar a bateria da Vassoura Elétrica LOGIC.
- Guardar a Vassoura Elétrica LOGIC em lugar seco e seguro.

Componentes da Vassoura Elétrica LOGIC

1. Cabo Superior
2. Cabo em alumínio muito resistente
3. Bateria recarregável de 7.2V
4. Compartimento da bateria
5. Interruptor On/Off (ligar/desligar)
6. Base do cabo
7. Tapa
8. Base
9. Fechos de fixação da tampa
10. Fechos de fixação do recipiente de lixo
11. Recipiente de lixo
12. Escovas de limpeza rotativas.
13. Carregador da bateria.
14. Ferramenta para limpeza das escovas e tampa de armazenamento.
15. Imã.

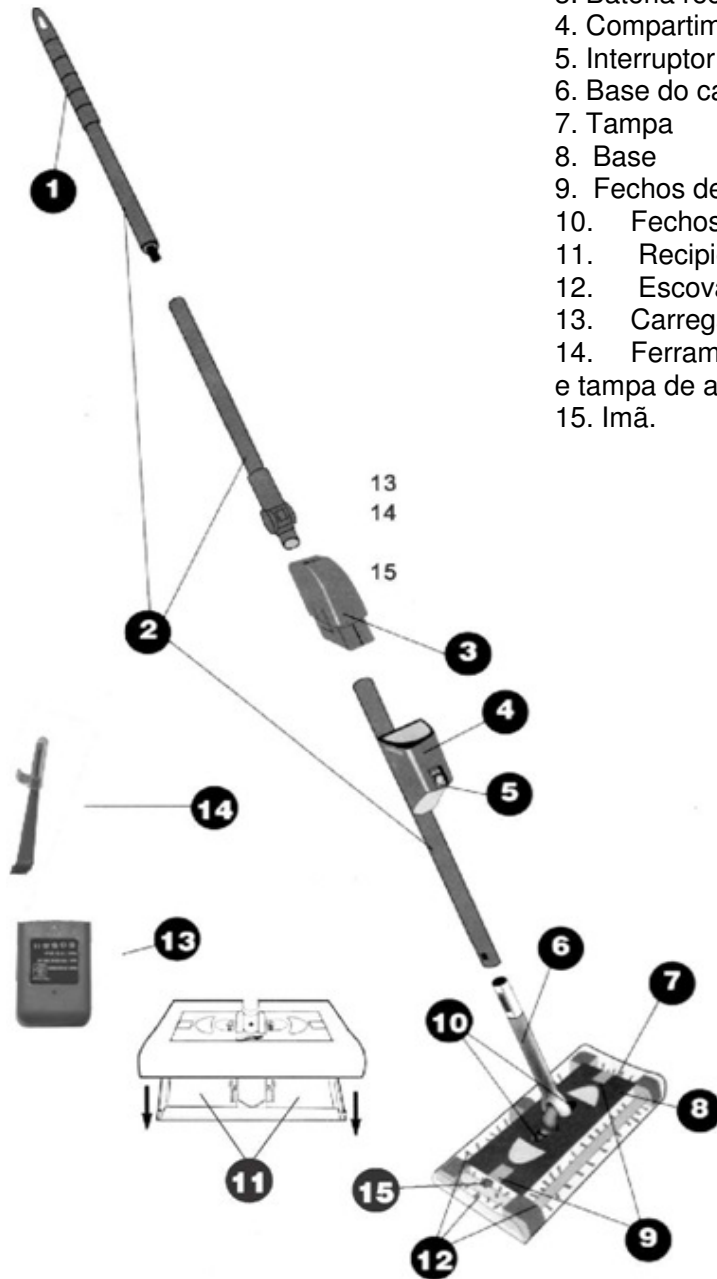

Para montar a Vassoura Elétrica LOGIC:

Retirar a Vassoura Elétrica LOGIC e todas as peças da embalagem.

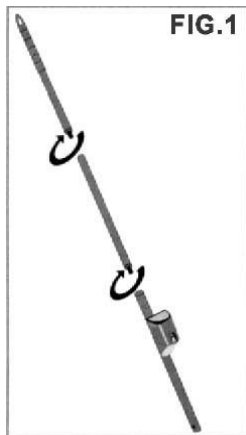


FIG. 1

IMPORTANTE: Eliminar corretamente o material de embalagem. Manter longe do alcance das crianças.

Passo 1) Encaixar as três partes do cabo umas nas outras até ficarem presas (VER FIG. 1)

Passo 2) Apontar a seta da extremidade inferior do cabo no sentido da seta da extremidade superior da base do cabo. Agora, utilizando o dedo polegar e indicador, fazer pressão simultaneamente

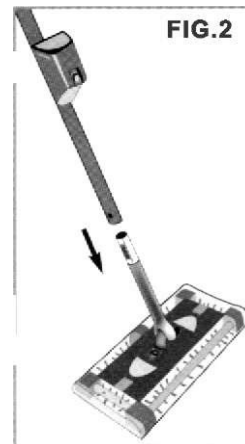


FIG. 2

em ambos os botões laterais do conector de plástico situados na parte superior da base do cabo e, com a outra mão, deslizar o cabo para baixo até ficar encaixado no lugar.

CARREGAMENTO DA BATERIA:

Passo 1) Ligar o carregador da bateria a uma tomada elétrica.
Padrão: 127V ou 220V (Bivolt)

Passo 2) Apontar a seta da bateria recarregável no sentido da seta do carregador da bateria. Depois, inserir a bateria recarregável no carregador. (VER FIG. 3).

NOTA: A luz piloto vermelha na parte frontal do carregador da bateria deve estar acesa para indicar que a bateria está em carga.



FIG. 3

IMPORTANTE: Para carregar a bateria pela primeira vez, deixar a bateria carregar durante um mínimo de 8 horas. O tempo de carregamento pode variar dependendo da carga que ficar na bateria depois da última utilização.

O tempo de carregamento recomendado para a bateria depois de descarregada completamente é de 6-8 horas. A bateria pode ficar dentro do carregador durante longos períodos de tempo, mas **NÃO** exceder às 24 horas consecutivas. Fazer isto pode diminuir a vida útil da bateria. Não é necessário esperar até que a bateria esteja

totalmente descarregada para voltar a carregar.

Utilização da Vassoura Elétrica LOGIC:

Passo 1) Verificar que a Vassoura Elétrica LOGIC está desligada. (NOTA: o interruptor On/Off encontra-se na parte frontal do compartimento da bateria)

Passo 2) Verificar que o recipiente de lixo está vazio (ver as instruções no capítulo "Esvaziamento do recipiente de lixo")

Passo 3) Inserir a bateria recarregável no compartimento da bateria que se encontra na parte frontal do cabo até que fique encaixada no lugar (VER FIG. 4).

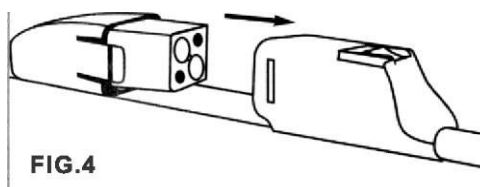


FIG.4

Passo 4) Ligar a Vassoura Elétrica LOGIC para começar a limpeza.


Passo 5) Depois de terminar a limpeza, desligar a Vassoura Elétrica "LOGIC LS1200", remover o recipiente e jogar fora o lixo acumulado.

(Ver as instruções seguintes para esvaziar o recipiente de lixo). Recarregar a bateria se fôr necessário.


Esvaziamento do recipiente de lixo:

Passo 1) Verificar que a Vassoura Elétrica LOGIC está desligada.


Passo 2) Colocar a base da Vassoura Elétrica LOGIC no chão ou em cima de qualquer outra superfície plana, como por exemplo, uma bancada de cozinha. Fazer pressão e segurar os fechos de fixação do recipiente de lixo com uma mão e levantar a Vassoura Elétrica LOGIC pelo cabo de alumínio com a outra mão, para soltar o recipiente de lixo (VER FIG. 5)

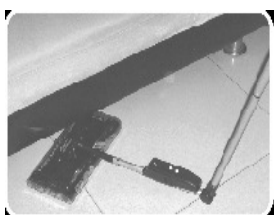


**Cabo Extensor
Regulável
para chegar
debaixo dos
móveis**

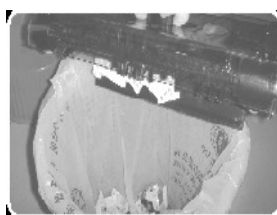

**Recipiente fácil
de esvaziar,
sem
necessidade de
tocá-lo.**

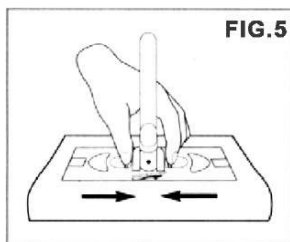

Passo 3) Jogar fora o lixo acumulado.

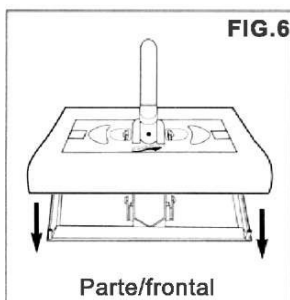

Passo 4) Depois, voltar a colocar o recipiente de lixo no chão ou em cima de outra superfície plana. Levantar e apontar a base da Vassoura Elétrica LOGIC em direção ao recipiente de lixo. Se estiver corretamente apontada, o logo da Vassoura Elétrica LOGIC na parte frontal da base da unidade deve ficar na mesma direção que a parte frontal do recipiente de lixo. Fixar a base com o respectivo fecho (VER FIG. 6).


IMPORTANTE: Se a recipiente de lixo não voltar a encaixar na base, verificar se há algum resíduo de metal pequeno (como por exemplo: um clip de papel, um grampo de grampeador e etc.) ficou preso no motor da Vassoura Elétrica LOGIC que se encontra debaixo da base.

MANUTENÇÃO DA SUA VASSOURA ELÉTRICA LOGIC:


Recomendamos a limpeza frequente das escovas rotativas, utilizando a ferramenta para a limpeza das escovas fornecida.

Passo 1) Verificar que a Vassoura Elétrica LOGIC está desligada e remover a bateria para evitar que a unidade não se liga acidentalmente.


Passo 2) Abrir a tampa deslizando os dois fechos de fixação da tampa para dentro em direção ao cabo (VER FIG. 7)

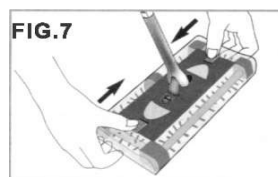


Passo 3) Depois, puxar a tampa para cima e por cima do cabo de alumínio para a retirar. Agora tem acesso às quatro escovas rotativas (VER FIG. 8)

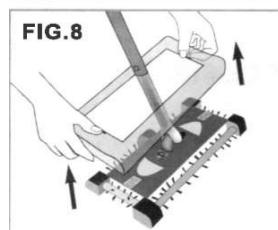

Atenção: A ferramenta para a limpeza das escovas tem uma ponta afiada e uma lâmina cortante. Evitar o contacto com a ponta e a lâmina.

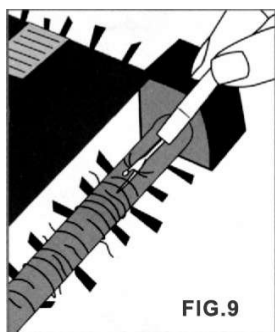

Passo 4) Utilizar a ferramenta para a limpeza das escovas para retirar o lixo agarrado. Basta deslocar a lâmina ao longo do eixo das escovas de limpeza rotativas (VER FIG. 9). Jogar fora os resíduos soltos.

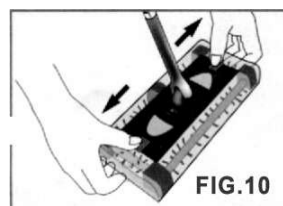

Passo 5) Voltar a colocar a tampa e fixá-la, deslizando os fechos de fixação para fora, afastando-os do cabo (VER FIG. 10).

Limpar regularmente a Vassoura Elétrica LOGIC com um pano seco. Não utilizar água, produtos de limpeza, nem materiais abrasivos para limpar a Vassoura Elétrica LOGIC.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

1. A Vassoura Elétrica LOGIC move-se lentamente ou não funciona:

Verificar se a bateria está totalmente carregada e corretamente inserida no compartimento da bateria e certificar-se que a secção do cabo com o compartimento da bateria esteja firmemente conectada à base do cabo.

2. A bateria não carrega:

Verificar que a bateria está totalmente inserida no carregador da bateria. Verificar também se a luz piloto vermelha do carregador da bateria se acende quando está em carga.

3. A Vassoura Elétrica LOGIC funciona, mas não retira o lixo:

Uma das razões pode ser que o recipiente de lixo esteja cheio. Esvaziá-lo se for necessário (ver as instruções para esvaziar o recipiente de lixo na pág. 5). Outro motivo pode ser que exista algum resto de resíduos demasiadamente comprido/pesado para que a vassoura o apanhe. Verificar que o recipiente de lixo está bem colocado.

4. Sai sujeira da Vassoura Elétrica LOGIC durante a limpeza:

Verificar se o recipiente de lixo está vazio e corretamente inserido na vassoura. Verificar também se há sujeira como, por exemplo, cabelo, papel, etc. preso entre as escovas de limpeza rotativas. Se for necessário, limpá-las com a ferramenta para a limpeza das escovas.

GARANTIA

A garantia deste produto é de 6 (seis) meses. A Sigma Brasil, distribuidora do produto adquirido por V.S.a; se compromete a prestar Assistência Técnica ao referido produto, nos termos da legislação pertinente, Lei nº 8.078, de 11 de Setembro de 1990, e nos limites estabelecidos.

- A Sigma Brasil assegura ao comprador, a garantia acima descrita, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.
- Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, de acordo com o parecer do técnico credenciado pela Sigma Brasil, apresentarem defeito técnico. Tal garantia somente terá validade mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.
- Para exercício da presente garantia, o comprador deverá se utilizar somente no Posto Autorizado, cuja indicação será feita através do telefone (11) 2097-9877 para São Paulo Capital e 0800-772-9877 para demais localidades, de segunda a sexta-feira das 08hs às 18hs, ficando a cargo do comprador /consumidor as despesas de transporte do envio do produto ao Posto Autorizado.

ATENÇÃO

Para que o aparelho seja coberto pela garantia, guarde sua respectiva Nota Fiscal/Cupom Fiscal, durante o prazo de garantia. Para seu conforto e segurança consulte nossa Central de Assistência Técnica, você terá todas as informações necessárias para melhor utilizar seu produto.

Atendimento ao Cliente - SAC

Tel.: (11)2097-9877 - **SP** – 0800 772 9877 **Demais Localidades**

E-mail: sac@sigmabrasil.com - Site: www.sigmabrasil.com